

TTK 167 ECO / TTK 171 ECO

FR

INSTRUCTIONS
DÉSHUMIDIFICATEUR

Sommaire

Informations sur l'utilisation de cette instruction	2
Sécurité.....	2
Informations sur l'appareil	6
Transport et stockage	8
Montage et mise en service	9
Utilisation	12
Accessoires disponibles.....	15
Défauts et pannes.....	16
Maintenance	17
Annexe technique.....	21
Élimination	28

Informations sur l'utilisation de cette instruction

Symboles



Danger

Ce symbole indique l'existence de risques pour la vie et la santé des personnes du fait de la présence de gaz extrêmement inflammable.



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la présence de tension électrique entraîne un risque de blessures et de mort.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info


Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi

Ce symbole souligne la nécessité d'observer l'instruction.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :

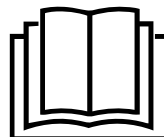

TTK 167 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=47750>

TTK 171 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=42377>

Sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.

- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'appareil pendant son fonctionnement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche secteur de l'appareil à une prise de courant dûment protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez des rallonges de câbles électriques conformément à la puissance connectée de l'appareil, la longueur du câble et l'utilisation. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des détériorations sur la prise ou sur le câble de raccordement secteur.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les cordons secteurs défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux indications figurant dans l'Annexe technique.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.
- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.

- N'enlevez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- Veuillez transporter l'appareil exclusivement en position verticale et après avoir vidé préalablement le bac de récupération des condensats ou le tuyau d'évacuation.
- Avant l'entreposage ou le transport, videz les condensats accumulés. Ne les buvez pas. Risques pour la santé !
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour ne pas compromettre l'exploitation et la sécurité de fonctionnement de l'appareil.



Consignes de sécurité pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables

- N'installez l'appareil que dans les locaux où des pertes éventuelles de gaz réfrigérant ne risquent pas de s'accumuler. Lorsque l'appareil est installé, exploité ou entreposé dans un local non aéré, celui-ci doit être construit de telle sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation de gaz en cas de perte éventuelle de réfrigérant. Le but est d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion qui peuvent être provoqués par une inflammation du réfrigérant dont un four électrique, une cuisinière ou une autre source d'inflammation pourrait être à l'origine.
- N'installez l'appareil que dans un local où ne se trouvent pas de flammes nues permanentes (par exemple, un appareil à gaz allumé) ou d'autres sources potentielles d'inflammation (par exemple, un chauffage électrique allumé).
- Notez bien que le gaz réfrigérant est inodore.
- N'installez l'appareil que dans le respect de la réglementation nationale en matière d'installation.
- Observez les consignes locales.
- Observez la réglementation nationale concernant les installations au gaz.
- N'installez, n'utilisez et n'entreposez l'appareil que dans un local d'une surface supérieure à 12 m².
- Entreposez l'appareil de manière à éviter tout dommage mécanique.
- Le R290 est un réfrigérant conforme aux directives environnementales européennes. Aucune partie du circuit frigorifique ne doit être perforée.
- Observez la quantité maximum de réfrigérant dans les caractéristiques techniques.
- Ne pas percer ni brûler.
- N'utilisez aucun produit autre que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou nettoyer l'appareil.

- Toute personne devant travailler sur le circuit de réfrigération doit être en mesure de présenter un certificat, délivré par un organisme accrédité, attestant sa compétence dans la manipulation de gaz réfrigérants au moyen d'un procédé connu dans l'industrie.
- Les travaux de maintenance doivent être effectués en conformité avec les consignes du fabricant. Si les travaux de maintenance ou de réparation nécessitent l'aide de personnes supplémentaires, la personne formée à la manipulation des réfrigérants inflammables doit surveiller les travaux en permanence.
- Tout le circuit réfrigérant est un système hermétiquement clos qui ne nécessite pas d'entretien ; seules une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou le fabricant sont autorisés à en effectuer la maintenance et la réparation.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil exclusivement pour assécher et pour déshumidifier l'air ambiant, tout en respectant les données techniques.

Sont considérés comme faisant partie d'une utilisation conforme :

- l'assèchement et la déshumidification :
 - gros-œuvre
 - locaux par exemple après un dégât des eaux (assainissement après dégâts des eaux)
- la déshumidification permanente :
 - d'entrepôts, d'archives, de laboratoires, de garages
 - de maisons de vacances
 - de vestiaires, etc.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée, par exemple à proximité d'une évacuation de sol.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de piscines, de baignoires ou de douches.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'effectuez pas de modification structurelle, transformation ni ajout arbitraire sur l'appareil.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- disposer de connaissances fondées pour une manipulation en toute sécurité des appareils électriques.
- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

Toute activité de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à effectuer par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par le fabricant.

Signaux de sécurité et étiquettes sur l'appareil

Remarque

Ne retirez aucun signal de sécurité, autocollant ou étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.

Les signaux de sécurité et étiquettes suivants sont apposés sur l'appareil :

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 12 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 12 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 12 m².



Observez le manuel d'utilisation

Ce symbole rappelle la nécessité de lire et d'observer le manuel d'utilisation.



Observer les instructions de réparation

Tout travail d'élimination, de maintenance ou de réparation sur le circuit réfrigérant doit être effectué exclusivement en conformité avec les consignes du fabricant et par des personnes en possession d'un certificat de compétence. Les instructions de réparation correspondantes sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Risques résiduels



Danger

Réfrigérant naturel propane (R290) !

H220 : gaz extrêmement inflammable.

H280 : contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

P210 : tenir éloigné de toute source de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ainsi que de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P377 – gaz effluent en feu : ne pas éteindre tant que la fuite ne peut pas être colmatée sans danger.

P410+P403 – conserver à l'abri du soleil dans un endroit bien aéré.



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention sur les composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée autorisée !



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau.

Il existe un risque d'électrocution !

N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où des gouttes d'eau, des éclaboussures ou de l'eau courante peuvent pénétrer dans l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau !



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

Tout contact de l'appareil avec de l'eau risque de provoquer une électrocution !

N'utilisez pas cet appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine !



Avertissement relatif à la tension électrique

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant toute intervention sur l'appareil.

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Débranchez le câble de raccordement secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air monté sur l'entrée d'air.

Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

L'appareil assure une déshumidification de l'air entièrement automatique selon le principe de condensation.

L'air ambiant humide est aspiré par le ventilateur au niveau de l'entrée d'air dotée d'un filtre à air, puis passe par l'évaporateur et le condenseur. Au niveau de l'évaporateur froid, l'air ambiant est refroidi à une température inférieure au point de rosée. La vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant se dépose comme condensat ou givre sur les lamelles de l'évaporateur. L'air déshumidifié et refroidi est alors légèrement chauffé au niveau du condenseur avant d'être rejeté dans la pièce. L'air sec ainsi traité se mélange de nouveau à l'air ambiant. En raison de la circulation continue de l'air ambiant à travers l'appareil, l'humidité relative de l'air du local d'installation baisse.

En fonction de la température ambiante et de l'humidité relative, l'eau condensée goutte, soit continuellement, soit seulement pendant les phases de dégivrage périodiques, dans le réservoir de récupération des condensats par le biais de la tubulure d'évacuation intégrée. Le réservoir de récupération des condensats est doté d'un flotteur servant à mesurer le niveau de remplissage.

L'appareil est doté d'une fonction de dégivrage automatique. Le dégivrage est commandé électroniquement et fonctionne par recyclage d'air.

Lorsque le niveau de remplissage max. du réservoir de récupération de l'eau de condensation est atteint ou que le réservoir de récupération de l'eau de condensation n'est pas inséré correctement, le voyant rouge du réservoir s'allume (voir chapitre « Utilisation »). Le compresseur et le ventilateur s'arrêtent. Le voyant du bac de récupération de l'eau de condensation ne s'éteint qu'après que celui-ci a été vidé et remis en place.

L'eau condensée peut également être évacuée par un flexible branché au raccord de condensat.

De plus, un raccord de tuyau d'air permettant la production d'air sec dans une zone particulière ou le séchage de cavités peut être mis en œuvre en option.

L'appareil permet une réduction de l'humidité relative jusqu'à 30 % environ.

La chaleur émise par l'appareil en fonctionnement peut faire légèrement augmenter la température ambiante.

En outre, l'appareil peut être mis en marche ou arrêté de manière automatique au bout d'un certain nombre d'heures. Celui-ci peut être compris entre 1 et 24 heures et réglé par pas de 1 heure.

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau (IPX0).





Info


Les illustrations de cette notice d'instructions ont pris comme exemple l'appareil TTK 171 ECO. Les manipulations et les commentaires s'appliquent aussi à l'appareil TTK 167 ECO, sauf en cas de mention contraire.

Représentation de l'appareil



TTK 167 ECO

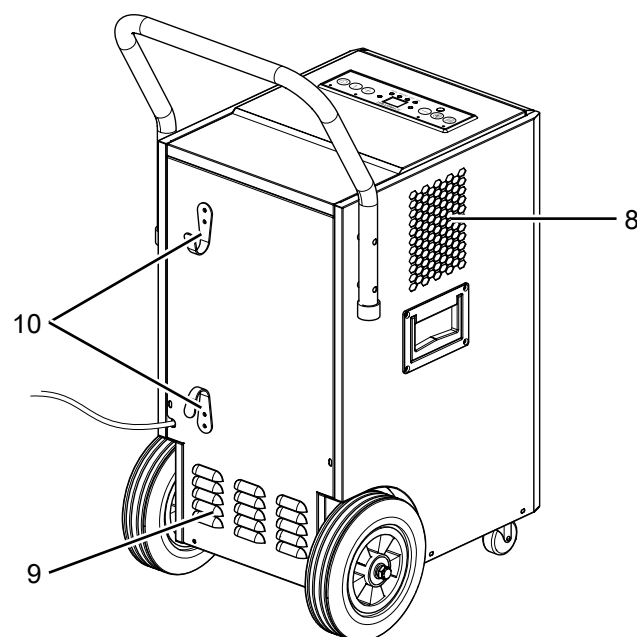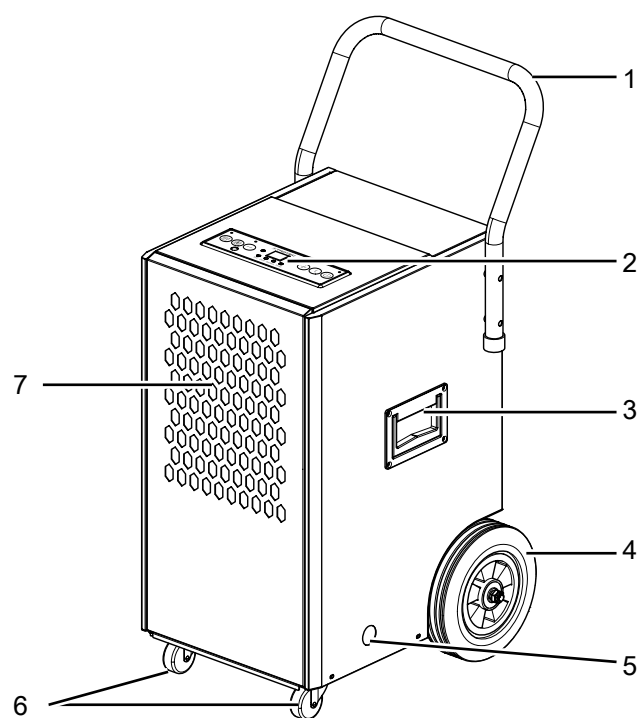

TTK 171 ECO

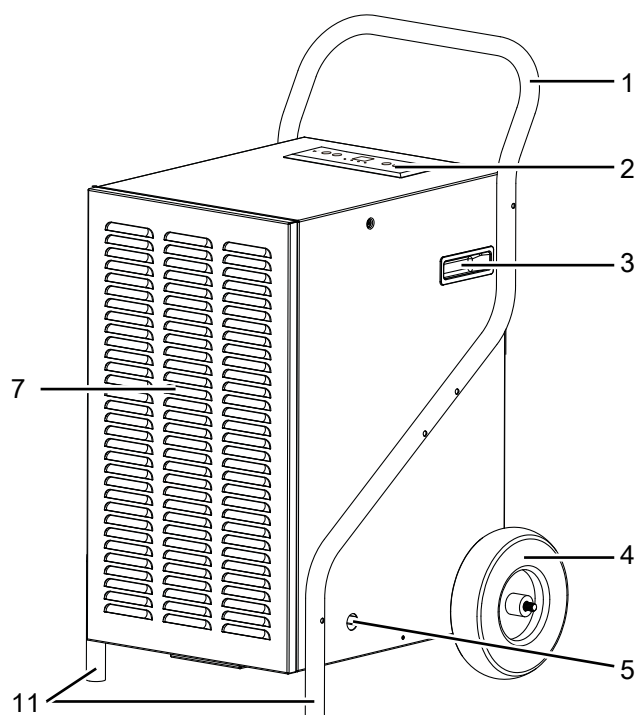

N°	Désignation
1	Poignée de transport
2	Élément de commande
3	Poignée rabattable (TTK 167 ECO) Poignée intégrée (TTK 171 ECO)
4	Roue de transport
5	Passage du tuyau d'évacuation des condensats
6	Roulette de transport avec blocage
7	Entrée d'air avec filtre à air
8	Sortie d'air (TTK 171 ECO : avec raccordement supplémentaire pour tuyau d'air)
9	Fentes d'aération
10	Enrouleur de cordon secteur
11	Pied
12	Bac de récupération de l'eau de condensation

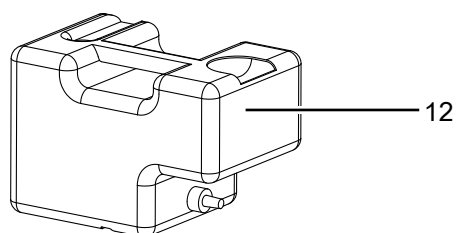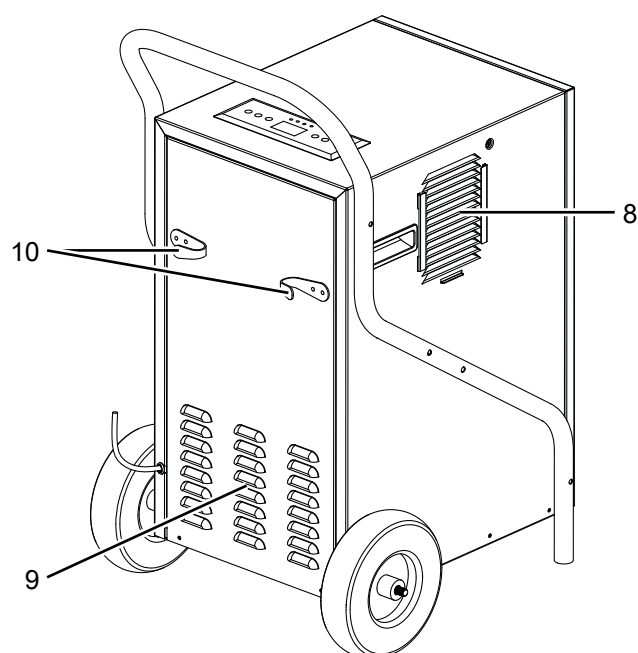

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposez de manière inappropriée.

Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.


Transport

Observez que des consignes de transport supplémentaires peuvent s'appliquer aux appareils utilisant un réfrigérant inflammable. La disposition des équipements ou le nombre maximum de sous-ensembles pouvant être transportés ensemble ressort des consignes de transport applicables.

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu de roulettes et d'une poignée de transport.

Observez les consignes suivantes **avant** chaque transport :


- Éteignez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Vidangez le condensat restant de l'appareil et du flexible d'évacuation des condensats (voir chapitre maintenance).
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.

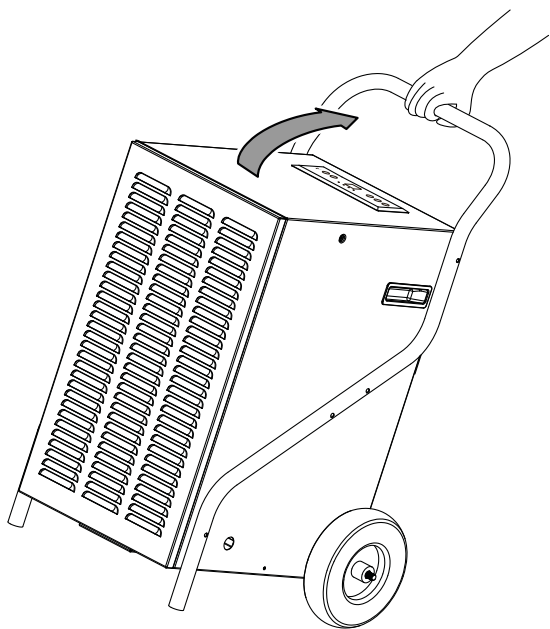

- Déplacez l'appareil sur roulettes uniquement sur des surfaces solides et planes.

Observez les consignes suivantes **après** chaque transport :

- Installez l'appareil à la verticale après l'avoir transporté.
- Bloquez les roulettes de transport à l'avant au moyen des freins (TTK 167 ECO).

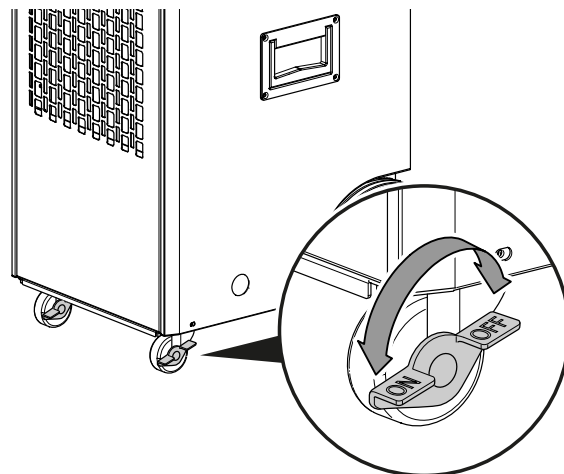

Entreposage

Observez les consignes suivantes **avant** chaque entreposage :

- Vidangez le condensat restant de l'appareil et du flexible d'évacuation des condensats (voir chapitre maintenance).
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- N'entreposez l'appareil que dans un local où ne se trouve aucune source d'inflammation (par exemple une flamme ouverte, un appareil à gaz allumé, un chauffage électrique).
- Stockez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Entreposez l'appareil en position verticale, à l'abri de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Le cas échéant, protégez l'appareil de la poussière par une housse.
- Ne placez aucun autre appareil ni aucun objet sur l'appareil, afin d'éviter de le détériorer.

Montage et mise en service

Composition de la fourniture

TTK 167 ECO

- 1 appareil
- 1 tuyau d'évacuation de l'eau de condensation, longueur : 2 m, diamètre : 11 mm
- 2 vis
- 1 mode d'emploi

TTK 171 ECO

- 1 appareil
- 1 poignée de transport
- 2 pieds
- 2 roues de transport
- 1 tuyau d'évacuation de l'eau de condensation, longueur : 2 m, diamètre : 11 mm
- 12 vis
- 4 écrous
- 8 rondelles
- 1 mode d'emploi

Déballage de l'appareil



Avertissement

Le matériel d'emballage représente un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les films et les pièces de l'emballage hors de portée des enfants. Il y a danger de mort par étouffement.

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.



Montage

Utilisez des outils adaptés à la tâche.

Montage de pieds (TTK 171 ECO)

Les pieds doivent être fixés à l'appareil avant la première mise en service. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit :

1. Couchez l'appareil sur la face avant.
2. Montez les deux pieds (11) avec deux vis sur chacun des côtés de l'appareil. Les pieds doivent dépasser du dessous de l'appareil.

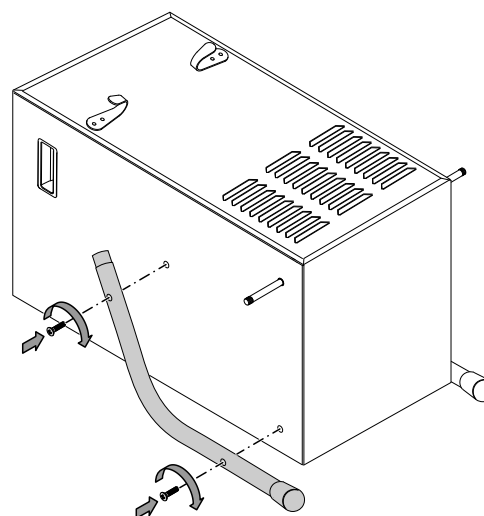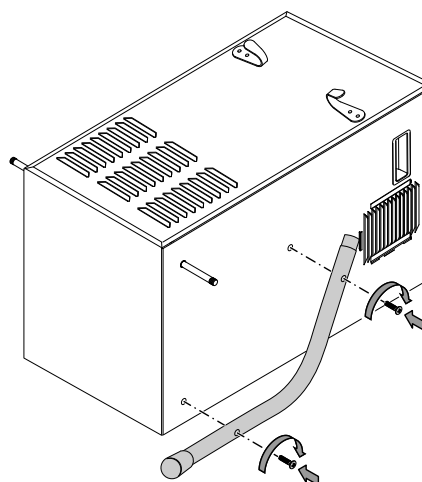


3. Ensuite, montez les roues de transport.

Montage des roues de transport (TTK 171 ECO)

Les roues de transport et l'axe doivent être fixés à l'appareil avant la première mise en service. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit :

✓ L'appareil est posé sur sa face avant.

1. Placez une rondelle (13) sur l'axe (14).
2. Placez une roue (4) devant la rondelle.
3. Placez une deuxième rondelle (13) devant la roue de transport (4).
4. Sécurisez la roue (4) avec un écrou (15) sur l'axe.

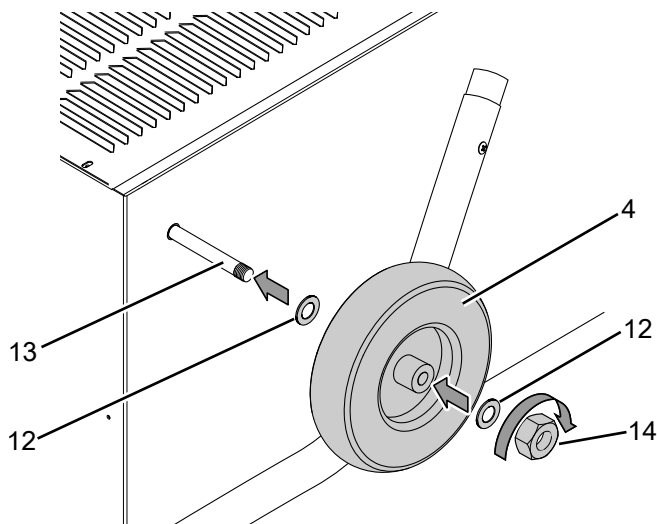


5. Répétez le processus de l'autre côté de l'axe.
6. Placez l'appareil à la verticale après le montage des roues de transport et des pieds.

Montage de la poignée de transport

La poignée de transport doit être fixée avant la première mise en service. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit :


TTK 167 ECO

1. Relevez la poignée de transport (1).
2. Fixez la poignée de transport à l'aide de deux vis de chaque côté de l'appareil.

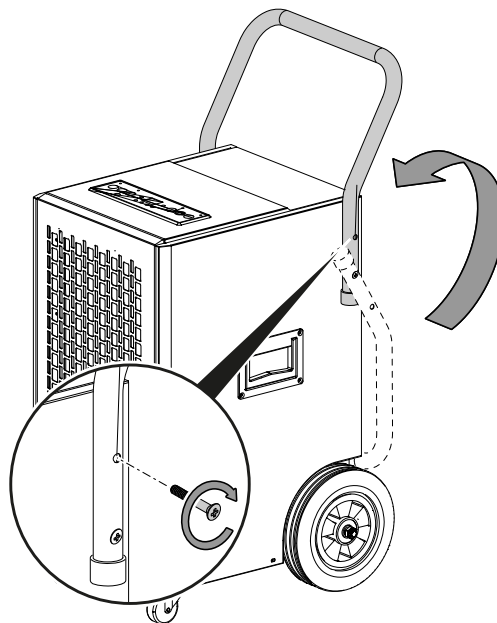

TTK 171 ECO


1. Montez la poignée (1) avec deux vis sur les deux pieds (11).

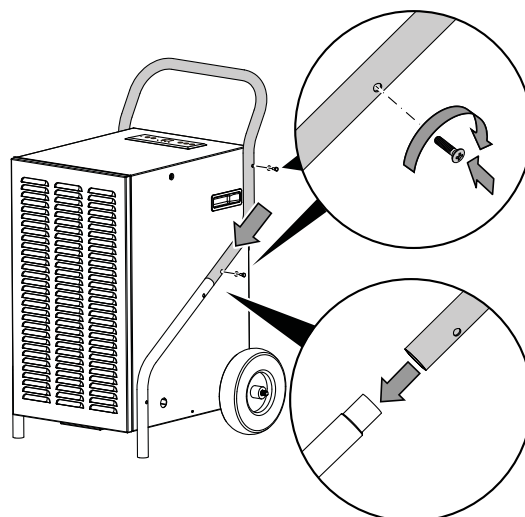


Raccordement du tuyau de transport d'air (option) (TTK 171 ECO)

Pour une production ponctuelle d'air sec ou pour le séchage de cavités, raccordez l'adaptateur et le tuyau d'air disponibles en option (voir accessoires disponibles)

1. Faites glisser l'adaptateur dans les glissières de la sortie d'air (8).

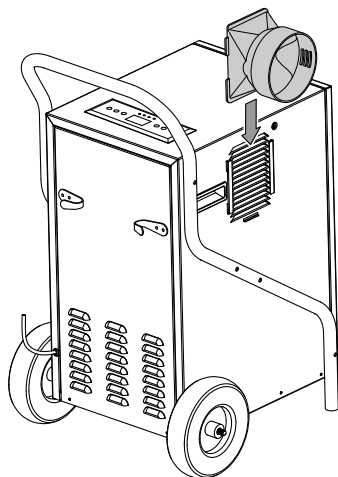


2. Raccordez le tuyau de transport d'air.

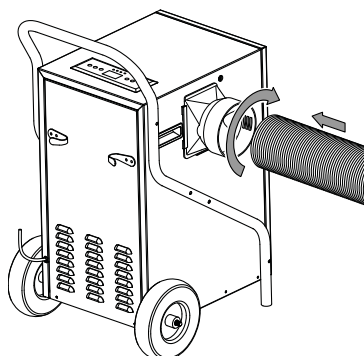

Mise en service

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets conformément aux indications du chapitre « Annexe technique ».

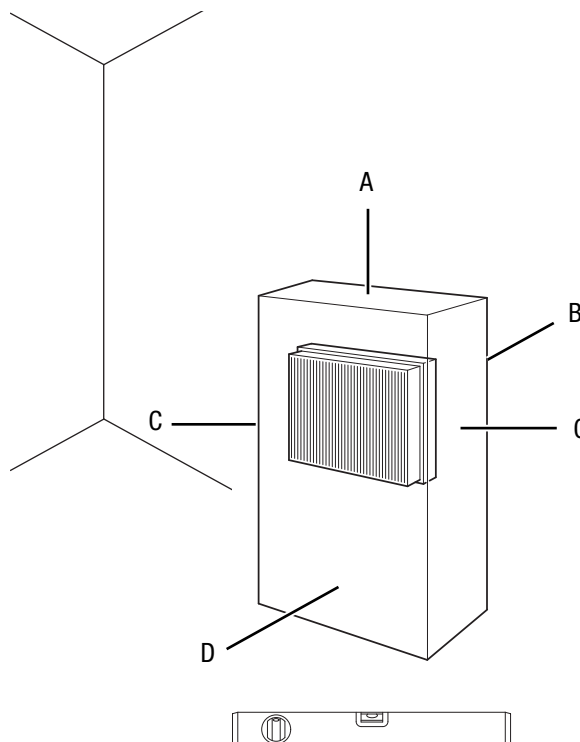


- Avant la remise en marche de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. Si vous n'êtes pas sûr de son parfait état, contactez le SAV.
- N'installez l'appareil que dans les locaux où des pertes éventuelles de gaz réfrigérant ne risquent pas de s'accumuler.
- N'installez l'appareil que dans un local où ne se trouvent pas de flammes nues permanentes (par exemple, un appareil à gaz allumé) ou d'autres sources potentielles d'inflammation (par exemple, un chauffage électrique allumé).
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Veuillez faire en sorte que les rallonges de câbles soient entièrement déroulées.
- Tenez l'appareil loin de toute source de chaleur.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.

Mise en place des filtres à air

Remarque


N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air monté sur l'entrée d'air.

Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

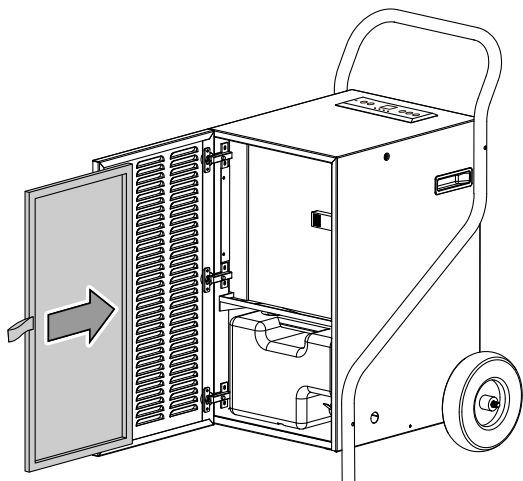

Mise en place du bac de récupération de l'eau de condensation

- Assurez-vous que le flotteur du bac de récupération de l'eau de condensation est correctement installé.
- Assurez-vous que le bac de récupération de l'eau de condensation est vide et correctement installé.

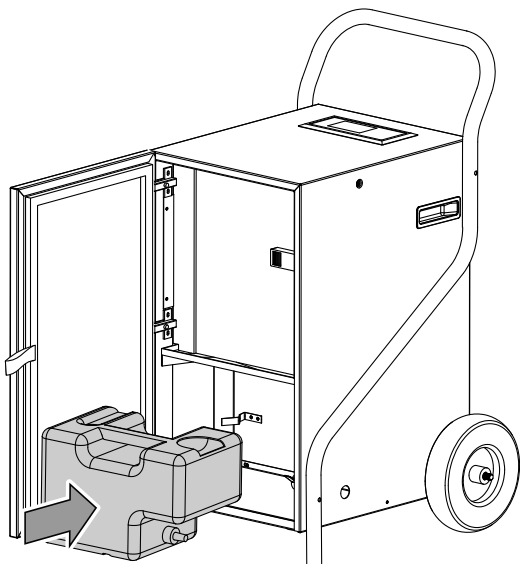


Utilisation

Remarques :

- Évitez de laisser portes ou fenêtres ouvertes.
- Une fois mis en marche, l'appareil fonctionne de manière entièrement automatique.
- Le compresseur se met en marche au bout de 3 secondes environ.
- En mode déshumidification, le ventilateur fonctionne en continu jusqu'à l'arrêt de l'appareil même lorsque l'hygrométrie a atteint la valeur de consigne programmée.

Éléments de commande

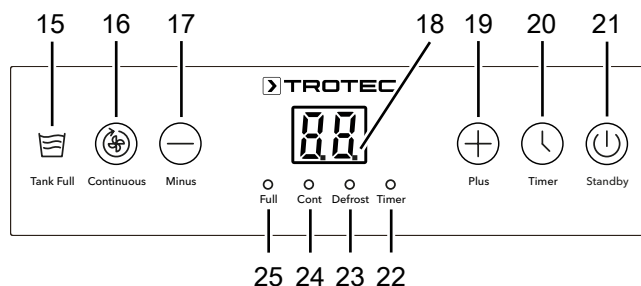

N°	Désignation	Signification
15	LED <i>Tank Full</i>	S'allume si le bac de récupération des condensats est inséré de manière incorrecte ou lorsqu'il est plein
16	Taste <i>Continuous</i>	Touche de sélection du mode <i>continu</i>
17	Touche <i>Moins</i>	Pour diminuer l'humidité relative de consigne (20 % à 90 % par pas de 5 %) Pour diminuer la valeur par pas de 1 h au cours de la programmation de la minuterie (1 h à 24 h)
18	Affichage 7-segments	Affichage de la valeur d'humidité relative actuelle Affichage de la valeur d'humidité relative désirée Affichage du nombre d'heures pendant la programmation de la minuterie
19	Touche <i>Plus</i>	Pour augmenter l'humidité relative de consigne (20 % à 90 % par pas de 5 %) Pour augmenter la valeur par pas de 1 h au cours de la programmation de la minuterie (1 h à 24 h)
20	Touche <i>Timer</i>	Activation/désactivation de la minuterie <i>Mise en marche automatique</i> Activation/désactivation de la minuterie <i>Arrêt automatique</i>
21	Touche <i>Standby</i>	Pour mettre l'appareil en marche ou en mode veille

N°	Désignation	Signification
22	LED <i>Timer</i>	S'allume lorsque la minuterie d'arrêt / de mise en marche automatique est activée
23	LED <i>Defrost</i>	S'allume lorsque le dégivrage automatique est en cours
24	LED <i>Continuous</i>	S'allume lorsque le <i>mode fonctionnement continu</i> est activé
25	LED <i>Full</i>	S'allume si le bac de récupération des condensats est inséré de manière incorrecte ou lorsqu'il est plein



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau.

Il existe un risque d'électrocution !

N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où des gouttes d'eau, des éclaboussures ou de l'eau courante peuvent pénétrer dans l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau !

Mise en marche de l'appareil

Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre Montage et mise en service, vous pouvez le mettre en marche.

- Appuyez sur la touche *Veille* (21).
 - ⇒ L'appareil commence la déshumidification en mode continu.
 - ⇒ L'affichage 7-segments affiche l'humidité ambiante actuelle.
- Appuyez à nouveau sur la touche *Standby* (21).
 - ⇒ Le compresseur s'arrête.
 - ⇒ L'affichage indique le symbole - -.
 - ⇒ L'appareil passe en mode veille.
 - ⇒ Le ventilateur continue de tourner pendant environ une minute puis s'arrête.

Mode permanent

L'appareil déshumidifie l'air en permanence indépendamment de l'humidité relative de l'air ambiant.

Dans ce mode de fonctionnement, l'humidité relative souhaitée ne peut pas être réglée.

- Appuyez sur la touche *Continuous* (16).
 - ⇒ La LED *Continuous* (24) s'allume.
 - ⇒ L'affichage 7-segments (18) indique l'humidité relative actuelle.
 - ⇒ Le mode *Fonctionnement continu* est sélectionné.



Info

En fonctionnement continu, il est possible de raccorder le flexible d'évacuation de l'eau de condensation pour que celle-ci puisse s'écouler continuellement.

Réglage de l'humidité relative ambiante désirée

Il est possible de programmer l'humidité ambiante relative désirée.

- Le cas échéant, appuyez sur la touche *Continuous* (16) afin de désactiver le mode continu.
 - ⇒ La LED *Continuous* (18) s'éteint.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche *Moins* (17) ou *Plus* (19) pour régler l'humidité relative désirée. À chaque pression, un signal sonore se fait entendre. Vous pouvez également laisser la touche appuyée pour votre réglage de l'humidité relative désirée. Le taux de consigne peut être réglé entre 20 et 90 % par pas de 5 %.
 - ⇒ L'humidité relative désirée est indiquée pendant 5 secondes environ sur l'affichage 7-segments (18). Ensuite, l'humidité relative actuelle s'affiche.

L'appareil fonctionne jusqu'à ce que l'humidité relative souhaitée soit atteinte dans la pièce. Lorsque l'humidité de l'air dépasse l'humidité relative ambiante désirée, le compresseur et le ventilateur se remettent en marche.

Fonction mémoire

Après une coupure d'électricité pendant le fonctionnement, l'appareil se remet automatiquement en marche. Les paramètres choisis sont enregistrés.

Fonction arrêt automatique


Lorsque le bac de récupération de l'eau de condensation est plein, mal inséré ou que l'humidité relative de consigne est atteinte, l'appareil s'arrête automatiquement.

Fonctionnement avec tuyau branché sur le raccord d'évacuation de l'eau de condensation


Si l'appareil doit être utilisé de façon prolongée ou sans surveillance, il est recommandé de raccorder à l'appareil le tuyau fourni pour l'évacuation de l'eau de condensation.

- ✓ Le flexible compris dans la fourniture est prêt à l'emploi.
- ✓ L'appareil est éteint.


- Ouvrez l'entrée d'air (11).
- Retirez le réservoir d'eau de l'appareil.

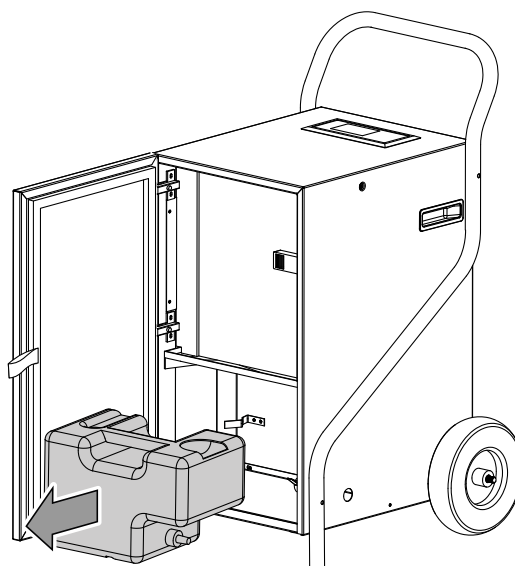

3. Faites coulisser le tuyau d'évacuation des condensats par le passage de tuyau (5) et poussez l'extrémité du tuyau sur le raccord.

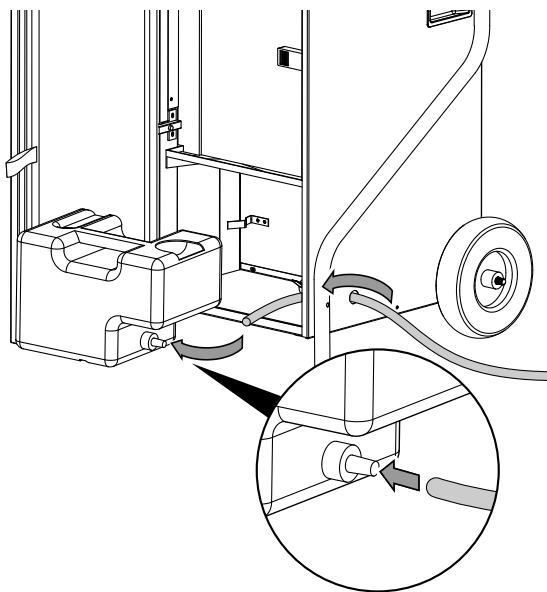

4. Remettez en place le réservoir d'eau dans l'appareil et fermez l'entrée d'air (11).

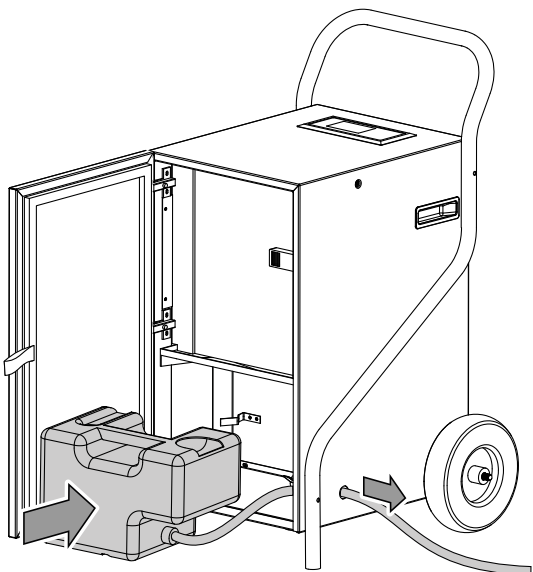

5. Placez l'autre extrémité du flexible dans une évacuation adéquate (par exemple une canalisation ou un bac collecteur suffisamment grand). Veillez à ce que le tuyau ne soit pas plié.

Si vous voulez de nouveau récupérer les condensats dans le réservoir de récupération des condensats, enlevez le tuyau et remettez le bouchon en place sur le réservoir. Faites sécher le flexible avant de le ranger. Il est possible de faire fonctionner l'appareil dans tous les modes avec le tuyau.

Dégivrage automatique

À basse température, l'évaporateur peut geler pendant la déshumidification. L'appareil effectue alors un dégivrage automatique. Durant la phase de dégivrage, la déshumidification est brièvement interrompue. Le ventilateur continue de tourner.

La LED *Defrost* (23) s'allume.

La durée du dégivrage peut varier. **N'éteignez pas** l'appareil durant le processus de dégivrage automatique. **Ne retirez pas** la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Programmation de la minuterie

La minuterie peut fonctionner de deux manières :

- mise en marche automatique après un nombre d'heures prédéfini,
- arrêt automatique après un nombre d'heures prédéfini.

Il est possible d'activer la fonction dans chacun des modes, même en mode veille.

Le nombre d'heures peut être réglé de 1 à 24 heures par pas d'une heure.

Remarque

L'appareil ne doit pas fonctionner sans surveillance dans une pièce dont l'accès est libre lorsque la minuterie est activée.

✓ **Mise en marche automatique** : L'appareil est éteint.

✓ **Arrêt automatique** : L'appareil est en marche.

1. Appuyez sur la touche *Minuterie* (20).

⇒ La LED *Minuterie* (22) s'allume.

2. Appuyez sur la touche *moins* (17) ou *plus* (19) pour régler le nombre d'heures désiré.

⇒ L'affichage 7-segments (18) indique le nombre d'heures pendant environ 5 secondes.

⇒ La minuterie est programmée sur le nombre d'heures souhaité.

⇒ L'appareil se met en marche ou s'arrête au bout de la période définie.

La minuterie est désactivée dans les cas suivants :

- Si l'appareil est débranché du secteur, les réglages de mise en marche automatique sont effacés.
- La mise en marche manuelle de l'appareil désactive la mise en marche automatique.
- Si vous sélectionnez le nombre d'heures **0**, la minuterie est désactivée.
- Appuyez sur la touche *Veille* (21) pour désactiver l'arrêt automatique.

Affichage de la température

Outre l'humidité ambiante, l'affichage 7-segments (18) permet aussi de lire la température actuelle de la pièce. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit :

1. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche *Timer* (20).
⇒ La température ambiante actuelle apparaît dans l'affichage 7-segments (18).
2. Attendez 10 secondes.
⇒ L'humidité ambiante relative réapparaît sur l'affichage 7-segments (18).

Mise hors service



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Appuyez sur la touche *Standby* (21) pour placer l'appareil en mode veille.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Le cas échéant, retirez le flexible de vidange des condensats, ainsi que le liquide résiduel qui s'y trouve.
- Au besoin, videz le bac de récupération de l'eau de condensation.
- Au besoin, nettoyez l'appareil conformément au chapitre « Maintenance ».
- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

Accessoires disponibles



Avertissement

Utilisez uniquement les accessoires et les appareils auxiliaires mentionnés dans le manuel d'utilisation. L'utilisation d'autres outils et d'autres accessoires que ceux qui sont recommandés dans le manuel d'utilisation peut entraîner un risque de blessure.

Désignation	Numéro d'article
Filtre à air (filtre non-tissé) (TTK 167 ECO uniquement)	7.710.000.098
Filtre à air (filtre non-tissé) (TTK 171 ECO uniquement)	7.710.000.826
Pompe à eau de condensation externe	6.100.003.020
Adaptateur de tuyau (TTK 171 ECO uniquement)	7.331.001.160
Raccordement du tuyau de transport d'air (TTK 171 ECO uniquement)	6.100.001.125

Défauts et pannes

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

Remarque

Attendez au moins 3 minutes après avoir terminé les travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon secteur et de la fiche secteur.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Vérifiez le niveau de remplissage du bac de récupération de l'eau de condensation. Videz-le au besoin. Les LEDs *Tank Full* (15) et *Full* (25) ne doivent pas être allumées.
- Vérifiez le bon positionnement du réservoir de récupération des condensats.
- Vérifiez la température ambiante. Veuillez respecter la plage de fonctionnement de l'appareil indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Si l'appareil ne démarre pas, faites-le réviser par une entreprise spécialisée ou par le fabricant.

L'appareil fonctionne, mais il n'y a pas de formation d'eau de condensation :

- Vérifiez la bonne fixation du tuyau d'évacuation des condensats.
- Vérifiez si le flotteur du bac de récupération de l'eau de condensation est encrassé. Le cas échéant, nettoyez le bac de récupération de l'eau de condensation. Le flotteur doit se déplacer librement.
- Vérifiez la température ambiante. Veuillez respecter la plage de fonctionnement de l'appareil indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Contrôlez l'humidité relative de l'air ambiant : celle-ci doit correspondre à la plage indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Vérifiez si le filtre à air est encrassé. Le cas échéant, nettoyez ou remplacez le filtre à air.
- Contrôlez le condenseur depuis l'extérieur pour détecter d'éventuels encrassements (voir chapitre Maintenance). Si le condenseur est encrassé, faites-le nettoyer par une entreprise spécialisée ou par le fabricant.
- En cas d'utilisation d'une pompe à eau de condensation : vérifiez si le bac de récupération de l'eau de condensation est encrassé, de même que les tuyaux.

L'appareil est bruyant ou il vibre :

- Vérifiez si l'appareil est stable et bien installé en position verticale.

Le condensat fuit :

- Vérifiez si l'appareil présente des fuites.

Le compresseur ne se met pas en marche :

- Vérifiez la température ambiante. Veuillez respecter la plage de fonctionnement de l'appareil indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Contrôlez l'humidité relative de l'air ambiant : celle-ci doit correspondre à la plage indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Vérifiez si la protection anti-surchauffe du compresseur a déclenché. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 10 minutes environ avant de le rebrancher sur le secteur.
- Il est possible que l'appareil effectue un dégivrage automatique. L'appareil ne déshumidifie pas pendant le dégivrage automatique.

L'appareil devient très chaud, il est bruyant ou il perd de la puissance :

- Contrôlez l'encrassement éventuel des entrées d'air et du filtre à air. Nettoyez la saleté extérieure.
- Contrôlez l'extérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements (voir chapitre « Maintenance »). Faites nettoyer l'intérieur de l'appareil encrassé par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par le fabricant.

L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le service après-vente. Faites réparer l'appareil par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par le fabricant.

Maintenance

Intervalles de maintenance

Intervalles de maintenance et d'entretien	avant chaque mise en service	au besoin	au moins toutes les 2 semaines	au moins toutes les 4 semaines	au moins tous les 6 mois	au moins une fois par an
Contrôle de l'entrée et de la sortie d'air pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant	X			X		
Nettoyage extérieur		X				X
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements		X				X
Contrôle du filtre à air pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant	X		X			
Remplacement du filtre à air					X	
Recherche de détériorations éventuelles	X					
Contrôle des vis de fixation		X				X
Test fonctionnel						X
Vidange et nettoyage du bac de récupération de l'eau de condensation et/ou du flexible d'évacuation		X				

Protocole de maintenance et d'entretien

Type d'appareil :

Numéro de série :

Intervalles de maintenance et d'entretien	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant																
Contrôle du filtre à air pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant																
Nettoyage extérieur																
Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements																
Remplacement du filtre à air																
Contrôle des vis de fixation																
Test fonctionnel																
Vidange et nettoyage du bac de récupération de l'eau de condensation et/ou du flexible d'évacuation																
Remarques																

1. Date :	2. Date :	3. Date :	4. Date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :
5. Date :	6. Date :	7. Date :	8. Date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :
9. Date :	10. Date :	11. Date :	12. Date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :
13. Date :	14. Date :	15. Date :	16. Date :
Signature :	Signature :	Signature :	Signature :

Avant toute opération de maintenance



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.



Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

Circuit de réfrigérant



Danger

Réfrigérant naturel propane (R290) !

H220 : gaz extrêmement inflammable.

H280 : contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

P210 : tenir éloigné de toute source de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ainsi que de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P377 – gaz effluent en feu : ne pas éteindre tant que la fuite ne peut pas être colmatée sans danger.

P410+P403 – conserver à l'abri du soleil dans un endroit bien aéré.

- Tout le circuit réfrigérant est un système hermétiquement clos qui ne nécessite pas d'entretien ; seules une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou le fabricant sont autorisées à en effectuer la maintenance et la réparation.

Signaux de sécurité et étiquettes sur l'appareil


Contrôlez régulièrement les signaux de sécurité et les étiquettes se trouvant sur l'appareil. Renouvelez les signaux de sécurité en cas d'illisibilité.

Nettoyage du boîtier

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, les solvants, les nettoyeurs à base d'alcool ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.

Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements

1. Retirez le filtre à air.
2. Éclairez l'intérieur de l'appareil à travers les ouvertures au moyen d'une lampe de poche.
3. Examinez l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements.
4. Si vous détectez une épaisse couche de poussière, faites nettoyer l'intérieur de l'appareil par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par le fabricant.
5. Remettez le filtre à air en place.

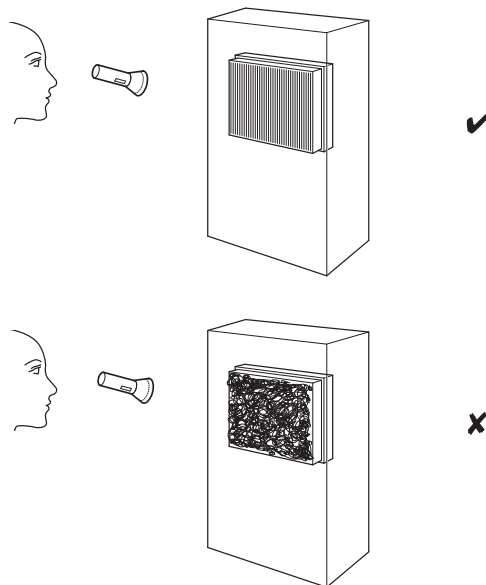


Nettoyage du filtre à air

Remarque


Veuillez vous assurer que le filtre à air ne soit ni usé ni endommagé. Les coins et les arêtes du filtre à air ne doivent être ni déformés ni arrondis. Avant de remettre le filtre à air en place, veuillez vous assurer que celui-ci est intact et sec !

Il est nécessaire de nettoyer le filtre à air dès qu'il est sale. Cela se traduit, par exemple, par une capacité réduite (voir chapitre Défaits et pannes).

1. Retirez le filtre à air de l'appareil.

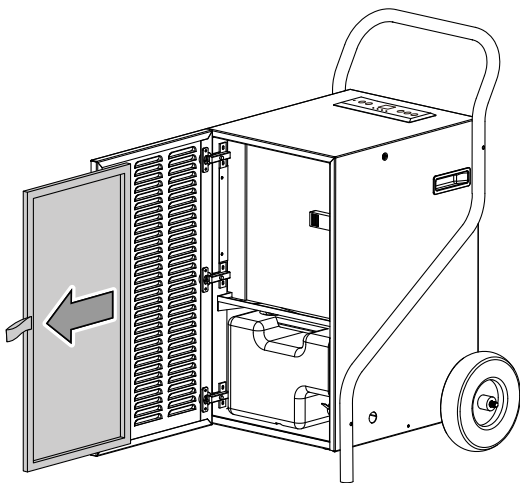


2. Nettoyez le filtre avec un chiffon doux légèrement humide non pelucheux. Si le filtre à air est très encrassé, nettoyez-le avec de l'eau chaude mélangée à un produit de nettoyage neutre.

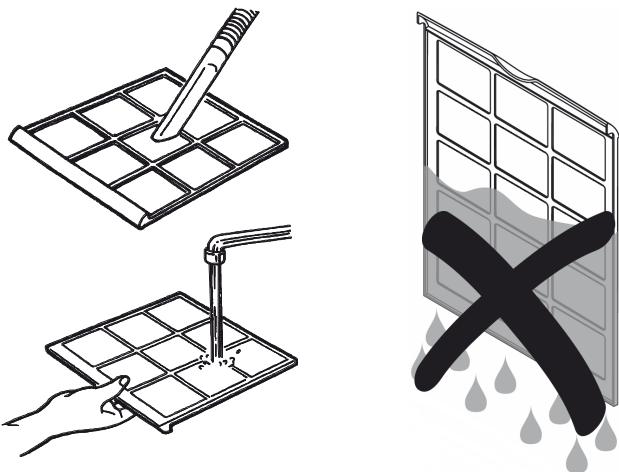

3. Laissez le filtre sécher complètement. N'insérez pas de filtre mouillé dans l'appareil.


4. Insérez à nouveau le filtre à air dans l'appareil.

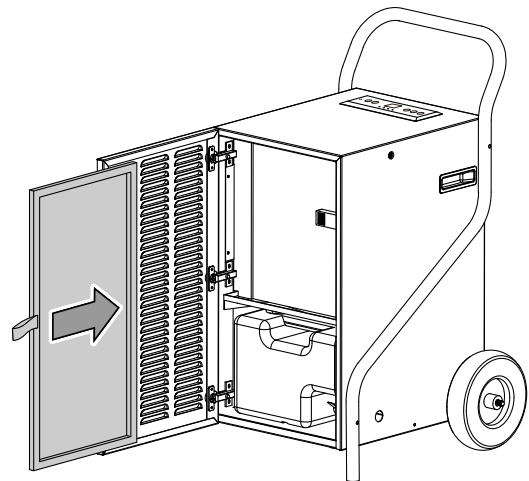


Évacuation du réservoir de récupération des condensats

Si le bac de récupération des condensats est plein ou mal inséré, les LEDs *Tank Full* (15) et *Full* (25) s'allument. Le compresseur et le ventilateur s'arrêtent.

1. Retirez le bac de récupération des condensats de l'appareil.

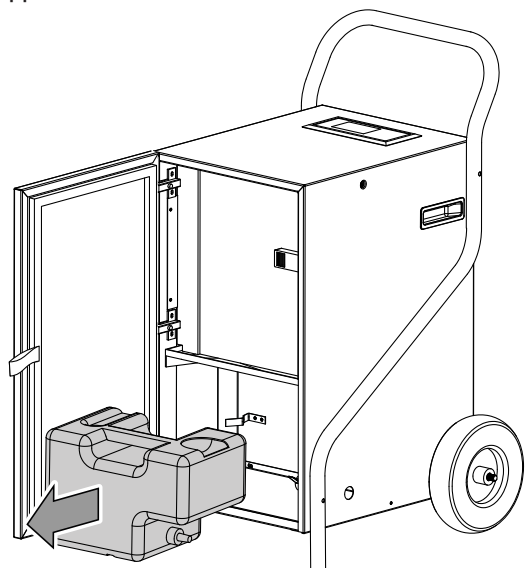

2. Videz le bac dans une conduite d'écoulement ou un évier.

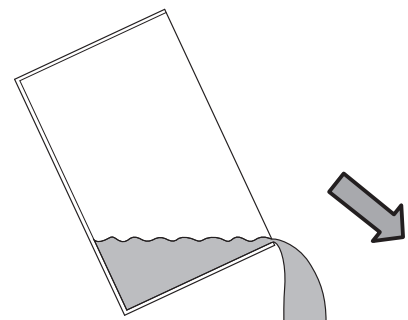


3. Rincez le bac à l'eau claire. Nettoyez le bac régulièrement avec un détergent doux (pas de produit vaisselle !).

4. Insérez à nouveau le bac de récupération des condensats dans l'appareil.

Veillez à ne pas détériorer le flotteur lors de l'insertion ou du retrait du réservoir d'eau.

Veillez à positionner correctement le flotteur.

Veillez aussi à placer correctement le bac de récupération de l'eau de condensation pour que l'appareil puisse se remettre en marche.

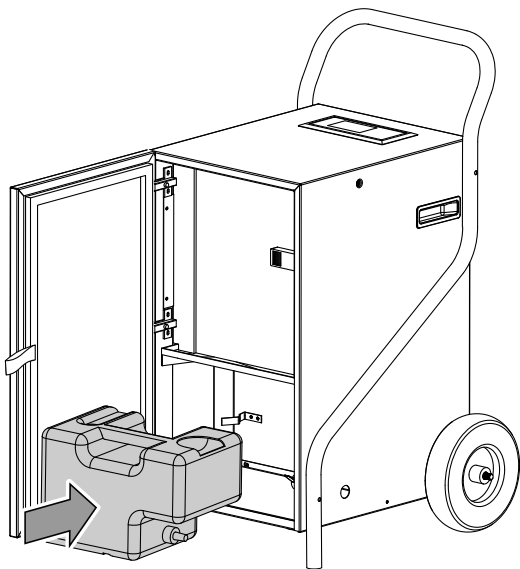

Activités après la maintenance

Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil :

- Rebranchez l'appareil en mettant la fiche dans la prise secteur.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue durée :

- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

Annexe technique

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur	
Modèle	TTK 167 ECO	TTK 171 ECO
Capacité de déshumidification à 30 °C et 80 % HR	50 l / 24 h	51 l / 24 h
Débit d'air	450 m³/h	450 m³/h
Plage de fonctionnement (température)	5 °C à 35 °C	5 °C à 30 °C
Plage de fonctionnement (humidité relative)	20 % à 90 % HR	20 % à 90 % HR
Pression côté aspiration	0,7 MPa	0,7 MPa
Pression côté sortie	3,2 MPa	3,2 MPa
Pression max. admissible	3,2 MPa	3,2 MPa
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Puissance absorbée max.	725 W	650 W
Courant nominal	3,1 A	2,7 A
Fusible 	T/F 3,15 A / 250 V AC	T 3,15 A / 250 V AC
Indice de protection	IPX0	IPX0
Réfrigérant	R290	R290
Quantité de réfrigérant	120 g	230 g
Facteur PRP	3	3
Équivalent CO ₂	0,0036 t	0,00069 t
Bac collecteur	5,5 l	5,5 l
Niveau d'émission sonore	52 dB(A)	52 dB(A)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	495 x 412 x 862 mm	525 x 490 x 900 mm
Distance minimum par rapport aux murs et aux objets :		
A : vers le haut	50 cm	50 cm
B : vers l'arrière	50 cm	50 cm
C : vers les côtés	50 cm	50 cm
D : vers l'avant	50 cm	50 cm
Poids	36 kg	40 kg

Schéma électrique TTK 167 ECO



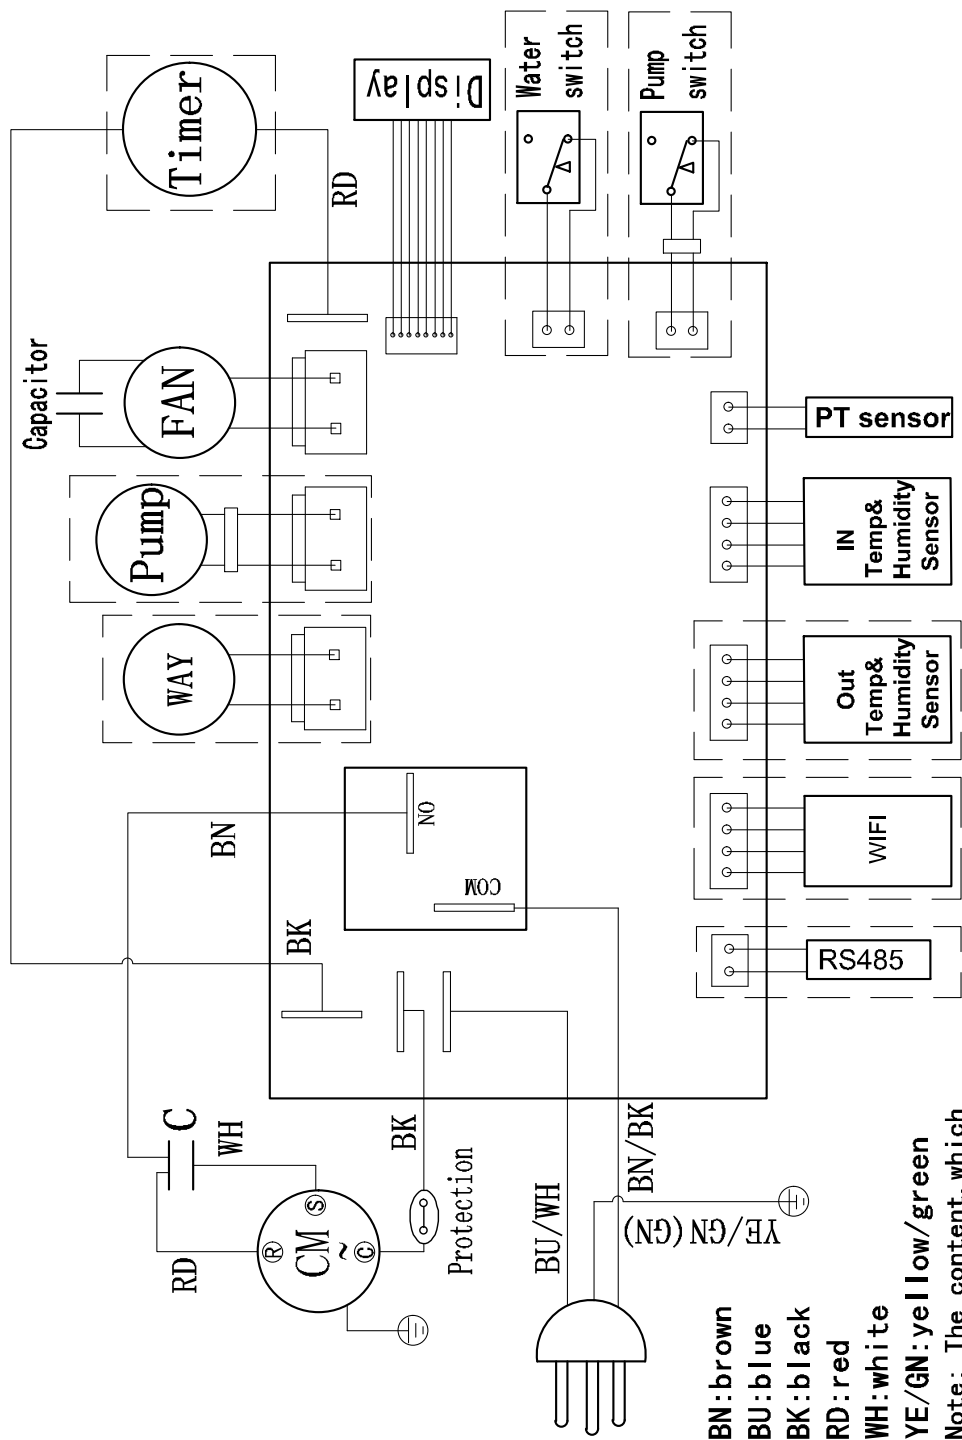


Schéma électrique TTK 171 ECO

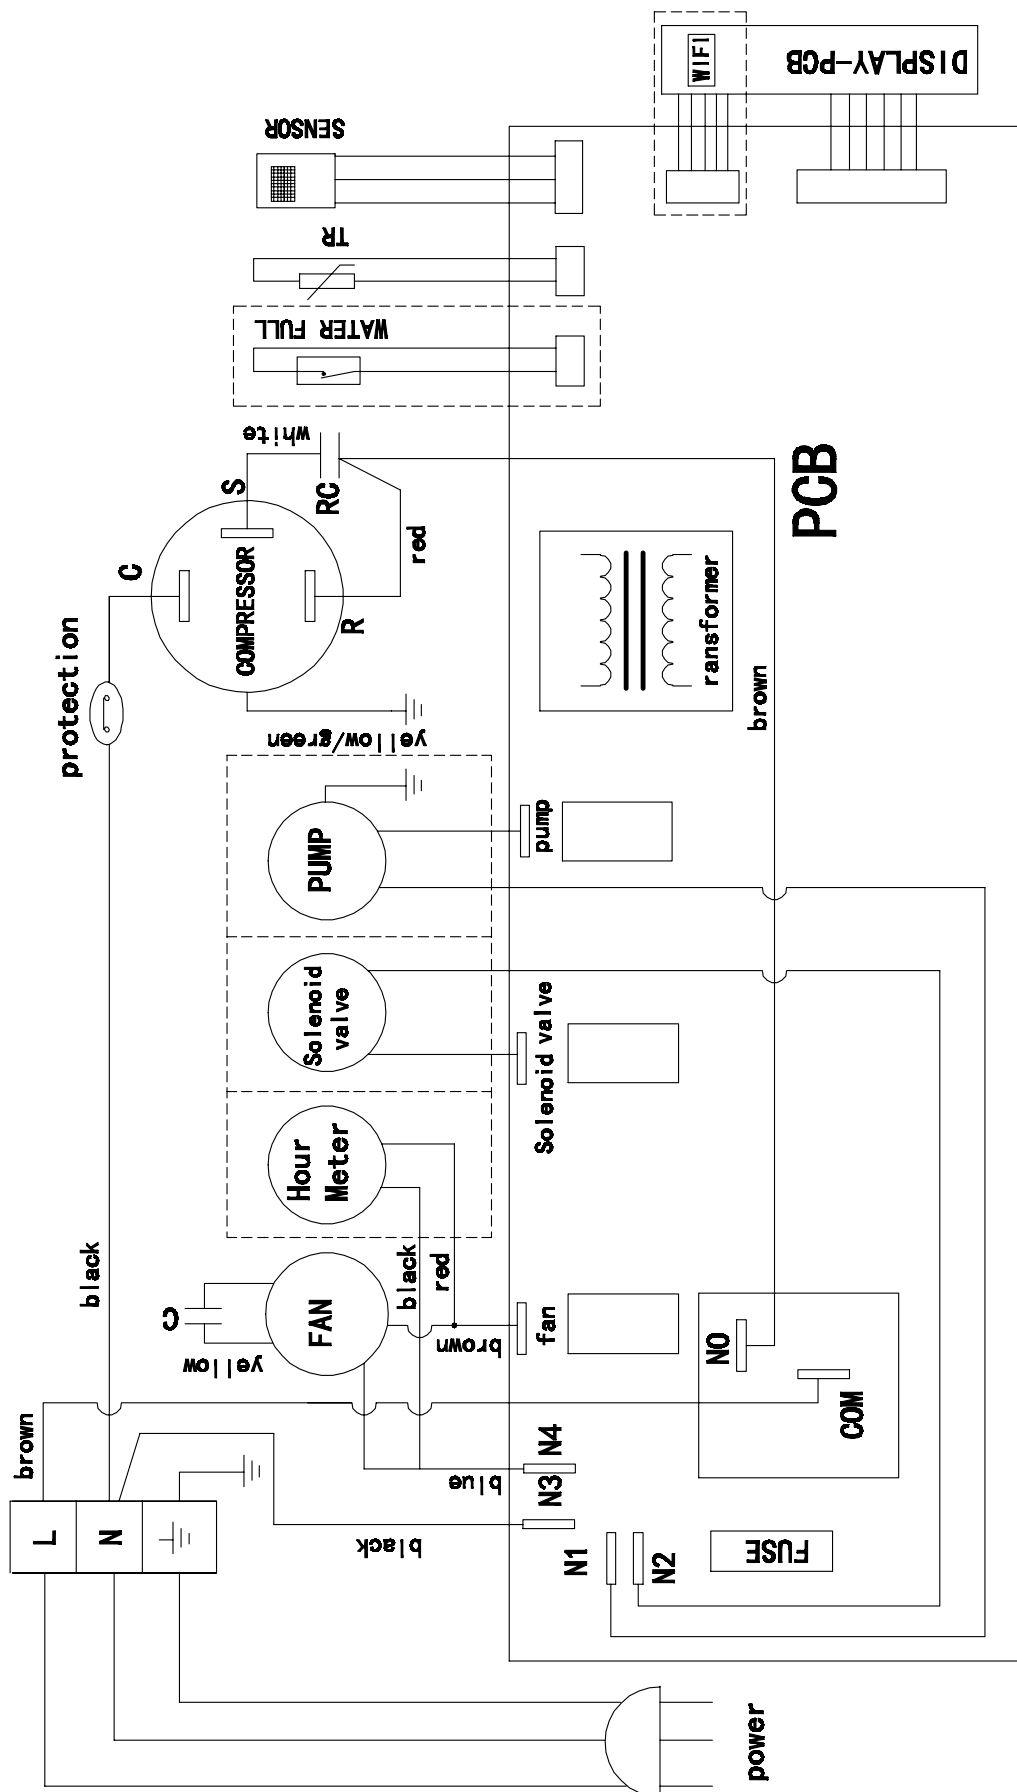

Aperçu et liste des pièces de rechange TTK 167 ECO


Remarque : Les numéros de repérage des pièces de rechange sont différents des numéros de repérage des composants utilisés dans la notice d'instructions.

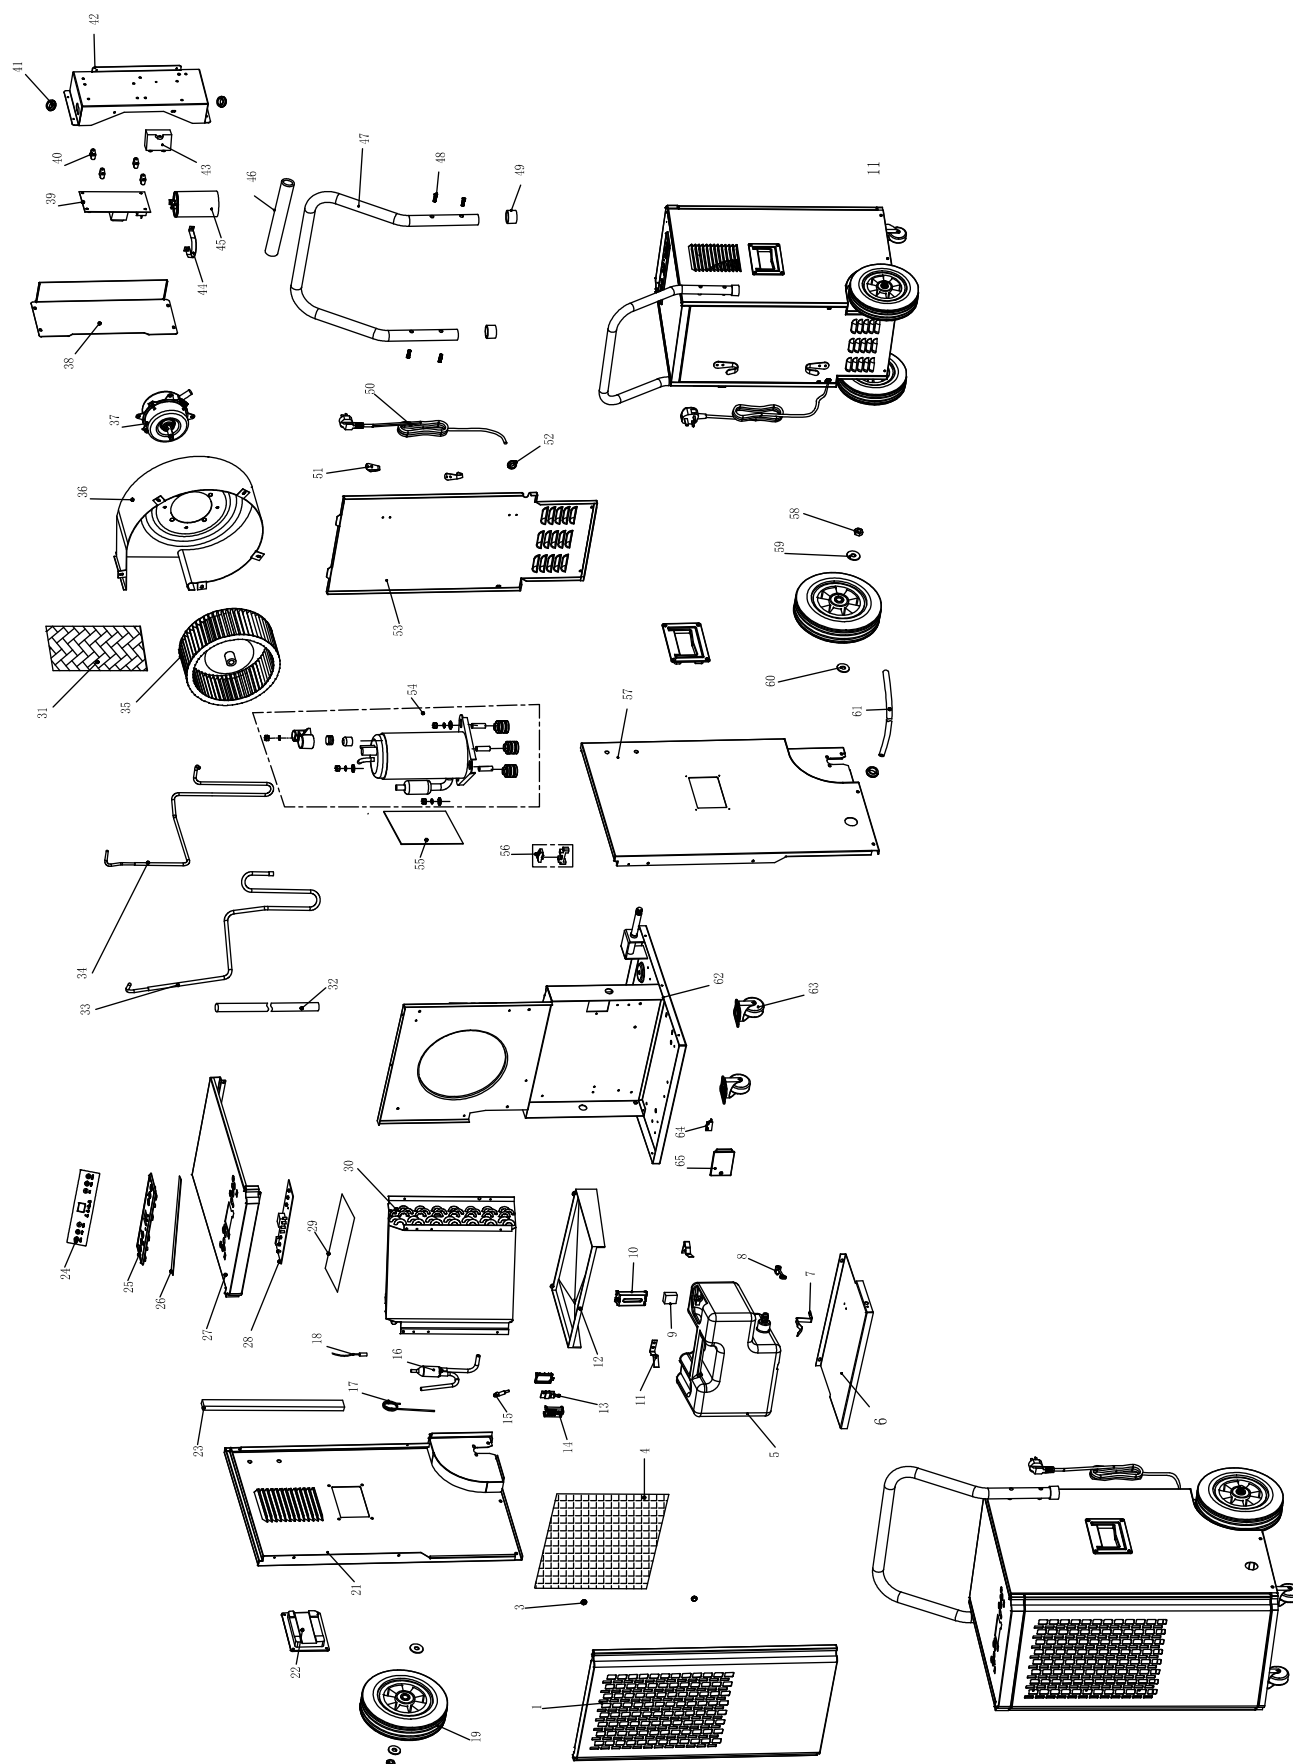

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Front nether panel	1	35	Fan	1
3	Magnet	2	36	Air duct	1
4	Filter	1	37	Motor	1
5	Water tank	1	38	Electric Box cover plate	1
6	Water tank tray	1	39	Main PCB	1
7	Positioning card under the water tank	1	40	Support Frame	4
8	Rubber water stop plug	1	41	Partition of wire	2
9	Magnetic floating ball	1	42	Electric control box	1
10	Float fixed bracket	1	43	Capacitor for fan motor	1
11	Water tank positioning card	2	44	Hoop of capacitor	1
12	Water pan	1	45	Capacitor for compressor	1
13	Humidity sensor	1	46	Pushing handle foam	2
14	Humidity sensor box	1	47	Pushing handle	1
15	Charging pipe	1	48	Screw	4
16	3-way pipe	1	49	Rubber sleeve	2
17	Capillary tube	1	50	Power cord	1
18	Temperature sensor	1	51	Stainless steel hook	2
19	Wheel	2	52	Partition of power cord	2
21	Left panel	1	53	Back panel	1
22	Built-in handle	2	54	Compressor	1
23	Ventilated foam	1	55	Foam for liquid reservoir	1
24	Control panel sticker	1	56	Wire pressing block	1
25	Plastic Control panel	1	57	Right panel	1
26	waterproof foam	1	58	Anti-slip nut	2
27	Top cover plate	1	59	Gasket	2
28	Display PCB	1	60	Gasket	2
29	Cover plate for Condenser & Evaporator	1	61	Drainage Hose	1
30	Condenser & Evaporator	1	62	Chassis	1
31	Filter	1	63	Universal caster	2
32	Insulation pipe	1	64	Magnet switch wire	1
33	Low pressure pipe	1	65	Magnetic switch fixing plate	1
34	High pressure pipe	1			

Aperçu et liste des pièces de rechange TTK 171 ECO

Remarque : Les numéros de repérage des pièces de rechange sont différents des numéros de repérage des composants utilisés dans la notice d'instructions.

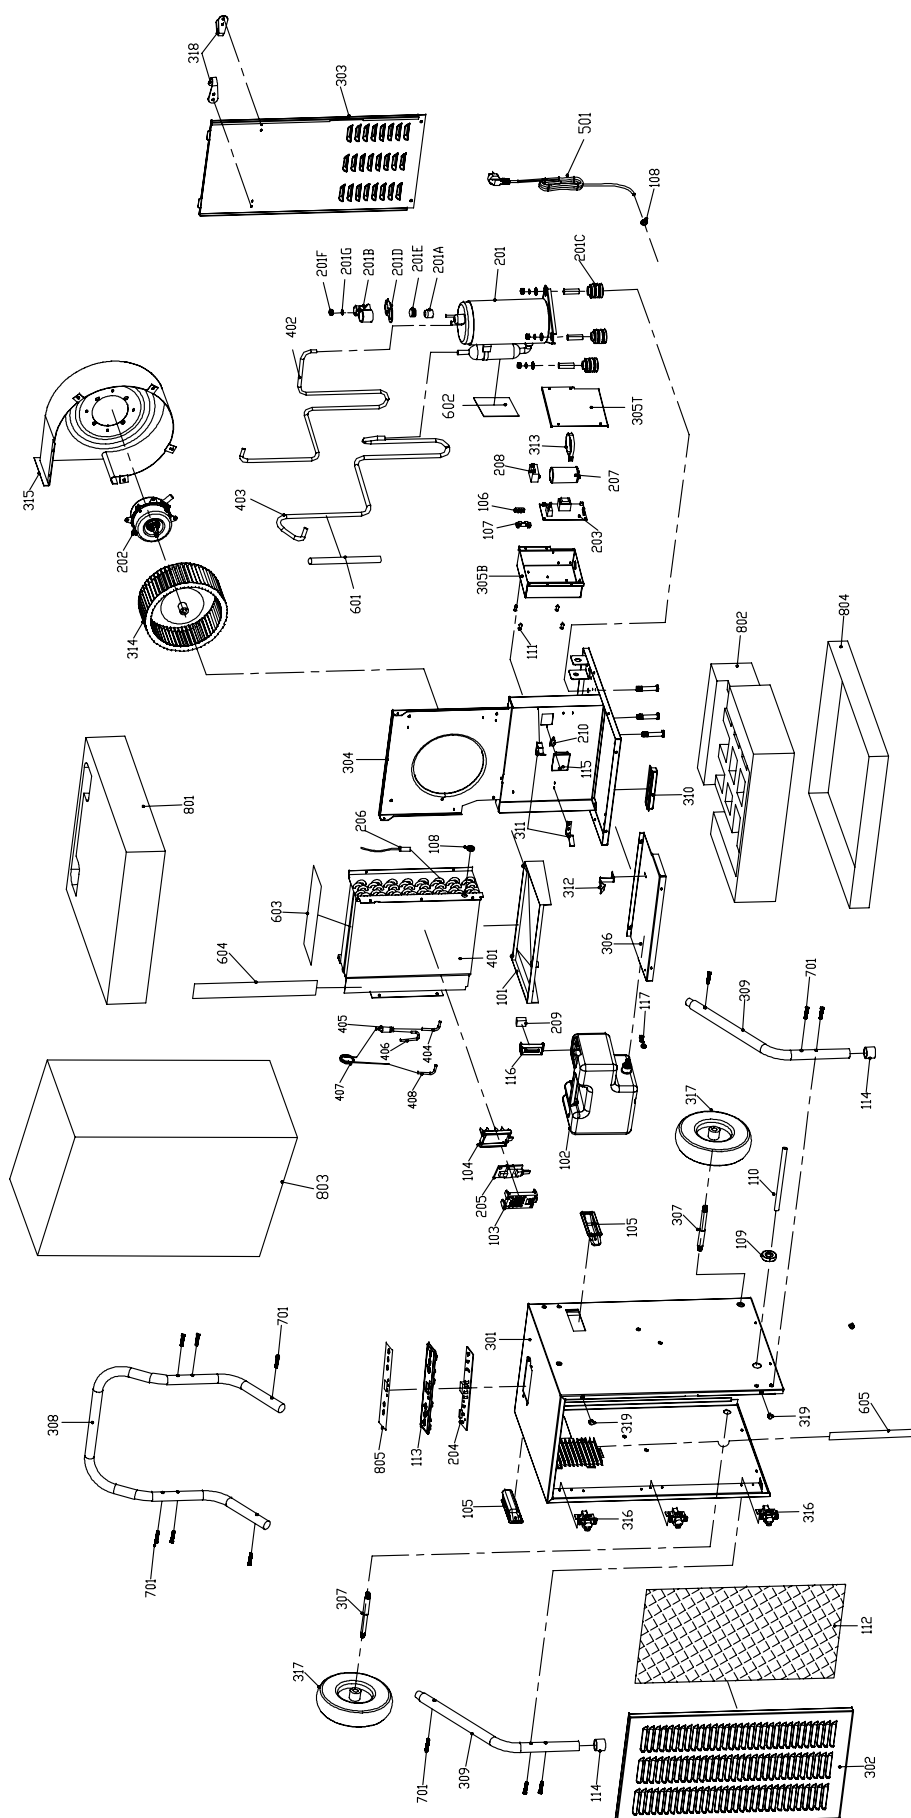

NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART
101	Plastic Water Tray	202	Motor	315	Volute
102	Water Tank	203	PCB Board	316	Hinge
103	Sensor Cover	204	Display Board	317	Big Wheel
104	Sensor Bottom Plate	205	Humidity Sensor	318	Hook
105	Recessed Handle	206	Temperature Sensor	401	Exchanger
106	Pressing Block Cover	207	Compressor Capacitor	402	High Voltage Tube
107	Pressing Block Bottom	208	Motor Capacitor	403	Low Voltage Tube
108	Ø 10 Protective Ring	209	Float	404	Liquid Inlet Tube
109	Ø 30 Protective Ring	210	Magnetic Switch	405	Triplet Filter
110	Hose	301	Side Plate	406	Fill Up Tube
112	Filter	302	Front Plate	407	Capillary
113	Plastic Control Panel	303	Back Plate	408	Discharge Pipe
114	Rubber Pipe Sleeve	304	Base Plate	501	Power Cord
115	Fixed Metal	305B	PCB Box	601	Heat Insulation Sleeve
116	Float Fixing Bracket	305T	PCB Cover	602	Reservoir Foam
117	Rubber cover	306	Water Tank Pallet	603	Sealness Foam
201	Compressor	307	Wheel Axle	604	Water-proof Foam
201A	Overload	308	Transport Handle	605	Air Outlet
201B	Cover	309	Side Bracket	701	M6 Cross Bolt
201C	Crash Pad	310	Bottom Plate	801	PE Foam Package Up
201D	Cover Spacer	311	Locator Card	802	PE Foam Package Down
201E	Spring Washer	312	Locator Card Of Bottom Tank	803	Carton
201F	Nut	313	Capacitor Clip	804	Bottom Of Carton
201G	Nut Spacer	314	Centrifugal Fan	805	Soft Control Panel

Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

Faites éliminer le réfrigérant propane contenu dans l'appareil de façon appropriée et conforme à la législation en vigueur par une entreprise homologuée en conséquence (N° 160504 du catalogue européen des déchets).

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com